



- Bodenebene Duschfläche aus Steinharz
- Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Reinigungsfreundliche Oberfläche
- Einfache und sichere Abdichtung durch integriertes Dichtvlies
- Rutschhemmend Klasse B
- Erhältlich in einer Vielzahl an Formaten
- Design-Ablaufabdeckung im Lieferumfang der Duschfläche enthalten





GEBERIT DUSCHFLÄCHE OLONA

# MEHRWERT FÜR JEDES BAD

## PREIS-LEISTUNG TOP

Die bodenebene Duschfläche Geberit Olona bietet anspruchsvolles Design und hochwertiges Material zu einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis. Dank der durchdachten Geberit Systemtechnik ist sie mit wenigen Teilen schnell und einfach zu montieren. Ein integriertes Dichtvlies sorgt für dauerhafte Sicherheit bei der Abdichtung.

## GEBERIT OLONA FORMEN UND GRÖßEN

### QUADRATISCHE FORM






### RECHTECKIGE FORM



### ABLAUF MIT DESIGNABDECKUNG

Die Designabdeckung über dem Ablauf ist in unterschiedlichen Oberflächen erhältlich.

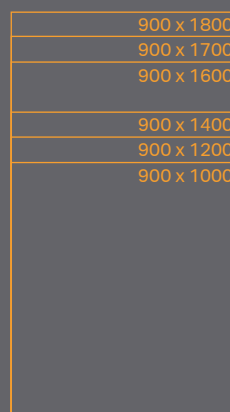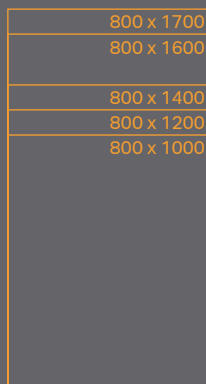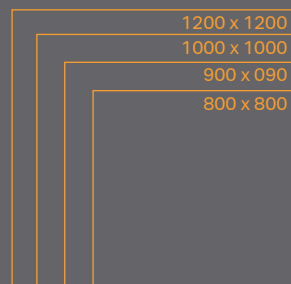

# GEBERIT DUSCHFLÄCHE OLONA – WERKZEUGLOSE HÖHENANPASSUNG



## TECHNIK MIT SYSTEM

Nur wenige Bauteile genügen für die Installation der Duschflächen.

## MONTAGEFREUNDLICHE UNTERKONSTRUKTION

Die Unterkonstruktion mit Traversen und stufenlos höhenverstellbaren Montagefüßen macht die Geberit Duschflächen besonders montagefreundlich. Die Montagefüße sind von Hand stufenlos höhenverstellbar und erleichtern damit den Einbau auch bei unebenen Untergründen. Das integrierte Dichtvlies ermöglicht eine einfache und sichere Integration in die Verbundabdichtung.

- Montagefüße für stufenlose, werkzeuglose Höhenanpassung
- Montagefüße einfach in tragende Traversen einschieben
- Montagefüße sind einfach und flexibel innerhalb der Traversen verschiebbar
- Innovative, statisch hochwertige Unterkonstruktion
- Für Neubau und Renovierung: zwei verschiedene Bauhöhen verfügbar



## TRAVERSE MIT KLEBEBAND

Die Traversen sind ab Werk mit einem doppelseitigen Klebeband ausgestattet.



## SCHNELLE BEFESTIGUNG

Nach Abziehen der Schutzfolie werden die Traversen einfach an der Unterseite der Duschfläche angedrückt.



## FUßSET EINFACH EINDREHEN

Die Füße werden in die Schiene gesetzt und durch Drehen eingerastet und fixiert.



## EINFACHE AUSRICHTUNG

Die Höhe der Montagefüße kann ohne Werkzeug von Hand stufenlos angepasst werden. Das macht die Ausrichtung spielend einfach.